




KIT N° KCD 0093

CITROEN, FIAT, PEUGEOT

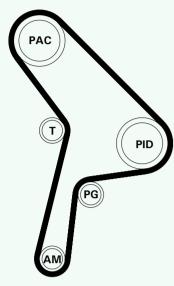

PAC PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME PULEGGIA DEL TENDITORE
PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE

PULFGGIA DI GUIDA PULEGGIA DELLA POMPA DI INIEZIONE DIESEL

PAC. CAMSHAFT PULLEY BELT TENSIONER PULLEY T. BELT TENSIONER PULLEAM. CRANKSHAFT PULLEY

DRIVE PULLEY DIESEL INJECTION PUMP PULLEY

 Scollegare la batteria della vettura. Prima di scollegare la batteria, spegnere tutti gli accessori comandati elettricamente tenendo

conto delle seguenti avvertenze:

Assicurarsi che l'interruttore di avviamento sia in posizione di riposo "spento".

Precauzioni generali General Precautions

1. Spesso l'autoradio dispone di un codice di sicurezza, assicurarsi che lo stesso venga

disattivato o registrato sul libretto vettura.

2. Scollegando la batteria alcuni dati (es. codice autoradio, le ore, indicazioni in gradi centigradi oppure in gradi Fahrenheit e le

impostazioni di funzionamento di alcuni accessori) vengono azzerati.

3. Alcune unità elettroniche (ECU motore, Body computer, sistema SRS etc. rimangono alimentate per un massimo di 20 minuti). Attendere quindi almeno 20minuti dopo aver messo l'interruttore di avviamento in posizione di riposo "spento" prima di scollegare la batteria.

Scollegare SEMPRE la batteria quando si interviene sul sistema di distribuzione della vettura. Il morsetto di massa va scollegato

sempre per primo e riallacciato per ultimo.

Porre attenzione a che tutti i cablaggi staccati siano posti in modo da evitare sollecitazioni eccessive ai terminali delle connession

Controllare la disposizione delle cinghie comando organi ausiliari prima dello smontaggio.

Annotare il senso di rotazione della cinghia comando organi ausiliari qualora questa debba essere riutilizzata.
 Per facilitare l'operazione di rotazione dell'albero motore si consiglia di smontare dal motore le candele di accensione (motori a benzina) o le candelette di pre-riscaldamento (motore diesel).
 Ruotare il motore agendo esclusivamente dall'albero motore salvo diversa specifica.

Ruotare il motore nel normale senso di rotazione salvo diversa specifica.
 Non ruotare alcun componente del sistema di distribuzione dopo aver smontato la cinghia di distribuzione salvo diversa specifica.
 Al fine di bloccare il motore per svitare o serrare non utilizzare gli attrezzi di allineamento, non interporre alcun oggetto tra la

Al fine di bloccare il motore per svitare o serrare non utilizzare gli attrezzi di allineamento, non interporre alcun oggetto tra la cingibia e le pulegge del sistema di distribuzione.
 Qualora si dovesse installare una cingibia usata rispettare sempre il precedente senso di lavoro.
 Verificare la perfetta compatibilità dei nuovi componenti de installare (es. Lunghezza cingibia, puleggia di guida etc.).
 Verificare sempre lo stato di usura di quei componenti che non verranno sostituiti (pulegge di guida etc.).
 Verificare il corretto funzionamento (senza inceppamenti) degli elementi per la messa e mantenimento in tensione della cingibia.
 Annotare e in fase di montaggio riposizionare tutti i trasduttori per il rilevamento della posizione albero motore e albero a camme.
 Prima di avviare il motore ruotare di almeno due giri l'albero motore a mano e verificare la corrette messa in fase del motore.
 Dopo aver messo in funzione il motore controllare gli anticipi di accensione (motori a benzina), gli anticipi di iniezione (motori diesel).
 Consultare sempre la memoria guasti del sistema controllo motore al fine di verificare la presenza di eventuali errori.

Deactivate if present satellite burglar alarm (configure it in service).
 Ensure ignition switch is in "off" position.

Disconnect battery.
 Before disconnecting battery, switch off all the electric accessories following next warnings:
 1. Often car radio has got a security code, ensure it will be deactivated or registered on the car service book.
 2. Disconnecting battery some data (ex. radio security code, clock, temperature indicator in Celsius or Fahrenheit degrees and some

other accessories) may be cancelled.

orner accessories; may be cancelled.

3. Some electronic units (engine ECU, Body computer, SRS sistem etc. remain energized for maximum 20 minutes) Wait therefore 20 minutes after switched off ignition switch before reconnect battery.

• ALWAYS Disconnect battery when you operate on distribution system of the vehicle. Ground lead must be disconnected at first and

reconnected at last.

Make sure all disconnected hamesses are positioned in order to avoid eccessive strain on the connection pins.
 Check auxiliary devices belt position before dismounting.
 Take note of rotation sense of auxiliary belt if it should be used again.

In order to facilitate crankshaft turning is recommended to take off spark plugs (petrol engines) or glow plugs(diesel engines).
 Turn engine operating exclusively on th crankshaft unless other notice.
 Turn engine in the normal sense of rotation unless other notice.

Do not move any component of distribution system after have dismounted distribution belt unless other notice

To the aim of block engine unloose or tighten do not utilize alignment tools, do not place any object between pulleys and

To the aim of block engine unloose or tighten do not utilize alignment tools, do not place any object betwee distribution system.
 In case of installation of an used belt, always observe previous rotation sense.
 Verify perfect compatibility of new components to be installed (ex. belt length, drive pulley etc.).
 Verify always wear conditions of the components that will not be exchanged.
 Verify correct operation (no jams) all set-up and support in tension elements.
 Take note and during re-built operation to reposition all position sensors of crankshaft and camshaft.
 Before switch on engine, turn crankshaft, by hand, at least for two turns and verify correct engine phase.
 After swiched on engine check advanced ignition (petrol engines) advanced injection (diesel engines).
 Always check fault memory engine management system to verify presence of any fault codes.

Istruzioni di smontaggio e montaggio

Procedura di smontaggio

1. Smontare la cinghia degli organi ausilia

Smontare il carter della distribuzione.

3. Ruotare l'albero motore fino al PMS del cilindro N°1.

Fare attenzione alle varie possibilità di fasatura.
 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero motore.

6. Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme.

7. Allentare il bullone di bloccaggio della puleggia dell'albero a camme.

8. Allentare il bullone di bloccaggio del tendicinghia della distribuzione ed allontanarlo dalla cinghia di distribuzione; serrare leggermente il

9. Smontare la cinghia di distribuzione.

Disassembling procedures

 Disassemble auxiliary belt. Disassemble distribution carter.

3. Turn crankshaft up to top dead centre cylinder N° 1.

Timing belt replacement directions

4. Paying attention to the various tunes. Insert crankshaft proper locking tool.

Unloose camshaft pulley blocking bolt. 8. Unloose distribution belt tensioner blocking bolt and remove it from the belt, slight tighten blocking bolt.

Procedura di montaggio

Attenzione ai punti di fasatura sulle seguenti pulegge dove possono esserci delle varianti:

1. Controllare che tutte le tacche di fasatura risultino allineate.

2. Calzare la cinghia di distribuzione sul pignone dell'albero motore facendo attenzione alle marcature del senso di rotazione sulla cinghia

3. Agendo sul tendicinghia, procedere fino alla corretta tensione.

Serrare il bullone di bloccaggio dell'albero a camme.

Smontare tutti gli attrezzi utilizzati per la messa in fase del motore. 6. Ruotare di due giri l'albero motore e verificare il corretto allineamento dei vari punti di fase.

7. Reinserire i vari attrezzi per la verifica della corretta fasatura.

8. Controllare il corretto tensionamento della cinghia di distribuzione. Procedere al rimontaggio dei componenti nell'ordine inverso dello smontaggio.

Assembling procedures

Attention. Timing marks may change on the following pulleys:

Check all tune score are aligned.

2. Fit distribution belt on crankshaft pinion paying attention to the rotation scores on the belt (if presents

3. Turning pretensioner proceed to correct tension value.

 Tighten camshaft locking bolt. 5. Remove all tools used to tune up engine.

6. Turn crankshaft for two times and verify correct alignment of various tune scores.

Restore various tools to check correct phase. 8. Check for belt distribution tension correct value.

9. Proceed in opposite way respect to the disassembly phase, the mounting of the components.

Attrezzi speciali:

Attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme. FIGURA 3 Fiat: N°: 1.860.931.000/4000

Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

Attrezzi per il mantenimento della tensione dell'albero a camme. FIGURA 4 Fiat: N°: 1860831000
Attrezzo di tensionamento. FIGURA 5 Fiat: N°: 1.860.745.100/300
Attrezzo di tensionamento. FIGURA 5 Alfa Romeo: N°: 1824016000 (C. 2.0129) e 1.824.017.000 (C. 2.0130) Attrezzo di bloccaggio dell'albero motore. FIGURA 6 Fiat: N°: 1860933000

Special tools:


Camshaft locking tool FIGURE 3 Fiat: N°: 1.860.931.000/4000 Retain tension tools camshaft FIGURE 4 Fiat: No: 1860831000


Tension tool FIGURE 5 Fiat: N°: 1.860.745.100/300
Tension tool FIGURE 5 Alfa Romeo: N°: 1824016000 (C. 2.0129) e 1.824.017.000 (C. 2.0130) Crankshaft locking tool FIGURE 6 Fiat: No: 1860933000


Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME (PAC):

Possible variation of the timing marks: CAMSHAFT PULLEY (PAC):

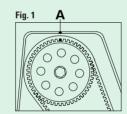

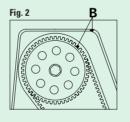

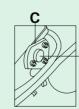



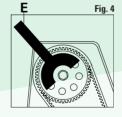
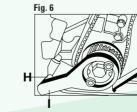


FIGURA 1 Controllare il corretto allineamento delle tacche di fase A (per motori non turbo). FIGURA 2 Controllare il corretto allineamento delle tacche di fase B (per motori turbo)

FIGURA 3 Togliere il depressore dal lato posteriore della testata C ed inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme D.

FIGURA 4 Inserire l'apposito attrezzo di mantenimento della tensione sulla puleggia dell'albero a camme E

FIGURE 1 Check for tune scores A right alignment (no turbo engine).
FIGURE 2 Check for tune scores B right alignment (turbo engine).
FIGURE 3 Remove cylinder head rear side vacuum tool and insert proper camshaft locking tool D.
FIGURE 4 Insert proper camshaft pulley tension tool E.



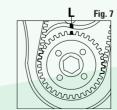


FIGURE 7 Check for tune scores L right alignment.

Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

PULEGGIA DELLA POMPA DI INIEZIONE (PID):

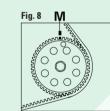


FIGURA 8 Controllare il corretto allineamento delle tacche di fase M.

FIGURE 8 Check for tune scores M right alignment

This product is made by



Lorett SpA non sarà responsabile di eventuali danni causati dai propri prodotti se questi non saranno stati installati secondo quanto prescritto dalla presente istruzione di montaggio. La riproduzione, anche parziale, della presente documentazione è vietata.

Lorett SpA won't be responsible for possible damages caused by its products, if they haven't been installed following the instructions of these pages. The copy, even partial, of this document is forbidden.

PULEGGIA DEL TENDITORE (T):

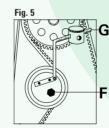


FIGURA 5 Allentare il bullone di bloccaggio F ed inserire l'apposito attrezzo di tensionamento con il relativo peso G:120 mm; verificare che il braccio dell'attrezzo rimanga in posizione orizzontale e serrare, quindi, il bullone di bloccaggio F.

FIGURE 5 Unloose blocking bolt F, insert proper tension tool with relative weight G:120 mm, verify arm tool remain in horizontal position,

PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE (AM): CRANKSHAFT PULLEY (AM):

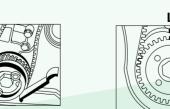


FIGURA 6 Smontare il bullone del carter frontale H ed inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero motore FIGURA 7 Controllare il corretto allineamento delle tacche di fase L.

FIGURE 6 Remove bolt H of central carter and insert proper crankshaft locking tool I.


KCD0093.indd 1 14-02-2008 17:05:32





KIT N° KCD 0093

CITROEN, FIAT, PEUGEOT

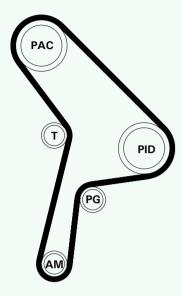

PAC. POLEA DEL ARBOL DE LEVAS POLEA DEL TENSOR POLEA DEL CIGUEÑAL

POLFA DE GUIA

PAC. POULIE ARBRE A CAMES

POLEA DE LA BOMBA DE INYECCION DIESEL

T. POULIE TENDEUR

AM. POULIE VILEBREQUIN

POULIF GUIDE

les bougies de pre-chaultage (moteurs diesel).

Tourner le moteur en intervenant exclusivement à partir du vilebrequin sauf indications diverses.

Tourner le moteur dans le sens normal de rotation sauf indications diverses.

Ne jamais tourner aucun component du système de distribution après avoir démonté la courroie de distribution, à moins de

POULIE POMPE D'INJECTION DIESEL

Precauciones generales Précautions générales

Desconectar la batería.

en cuenta las siguientes advertencias:

a todos los terminales de conexión.

Desactivar cuando este presente, el sistema antirrobo satelital. (configurarlo bajo la modalidad de mantenimiento.
 Asegurarse que el interruptor se encuantre en la posicion de reposo "OFF".

Antes de proceder a la desconexión de la batería, apagar todos los accesorios comandados eléctricamente teniendo

1. Con frecuencia la radio dispone de un código de seguridad. Asegurarse que este sea desactivado por su dueño o que este

a totos los terminales de conexión.

Verificar la disposición de las correas de mando de órganos auxiliares del motor antes de desmontarlas.

De ser necesario reutilizar la correa de mando de los órganos auxiliares, marcar sobre la misma el sentido actual de rotación de la misma.

Para facilitar la operación de rotación del cigüeñal, se aconseja desmontar las bujías de encendido (motores a gasolina), o las bujías de incandescencia (Motores Diesel).

Rotar el motor actuando únicamente sobre el cigüeñal, a menos que se especifique diferente.

Rotar el motor en su sentido normal de rotación, a menos que se especifique diferente.

No rotar ningún componente del sistema de distribución del motor después de haber procedido al desmontaje de la correa de distribución aemones que o especifique de contracion.

No total mingri componente dei sistema de distribución del mitori después de riader procesion al destinoriaje de la correa de distribución a menos que se especifique lo contrario.
 No utilizar las herramientas de alineación de puntos para puesta en fase como medios para impedir que el motor gire al momento de aflojar o apretar tornillos. No interponer ningún objeto entre la correa y las poleas de la distribución.
 En caso de ser necesario volver a instalar una correa usada, respetar el sentido de anterior de rotación de la misma.
 Verificar la perfecta compatibilidad de los nuevos componentes a ser instalados. (Largo de la correa de distribución, polea de guía, etc.).
 Verificar al funcionamismo correcto (sin interrusciones) de todos los órganes que tença y mantienen en tención la correa de

Verificar el funcionamiento correcto (sin interrupciones) de todos los órganos que tensan y mantienen en tensión la correa de

Si al momento de cambiar la correa de la distribución es necesario desmontar los sensores de posición de cigüeñal y de árbol de levas, proceda antes de esta operación a marcar la posición en la que estos se encuentran para volver a montarios en su posició.
 Antes de encender el motor, toratría o amano al menos dos wueltas de cigüeñal y verificar que el motor esta relase correctamente.
 Después de poner en funcionamiento el motor, verificar el avance de encendido (motores a gasolina), y el avance de inyección

Consultar siempre la memoria de la unidad de control del motor a los fines de verificar la presencia de posibles códigos de error

S'assurer que l'interrupteur de démarrage soit en position de repos'éteint".
 Débrancher la batterie de l'automobile:
 Avant de débrancher la batterie, étiendre tous les accessoires commandés électriquement en respectant les indications suivants.
 Souvent l'autoradio dispose d'un code de sécurité, s'assurer que ce demier vienne désactivé où alors enregistré sur le livret

2. En débranchant la batterie, certaines données(ex.code autoradio, oraire, indicazions de température et les impostations de fonctionement de certains accessoires) viennent mises au zéro.

3. Certaines unités electroniques (ECU,moteur,Body computer,système SRS .etc) restent alimentées pendant 20 minutes au maximum,attendre donc 20 minutes après avoir mis l'interrupteur de démarrage en position "éteint"et ceci avant de débrancher au maximum,attenure uoni. zu minibles après avoir inis immergation de solution de l'automobile, la borne de masse vient

Débrancher TOUJOURS la batterie lorsque on intervient sur le système de distribution de l'automobile, la borne de masse vient

Faire attention à ce que tous les cablages détachés soient disposés de manière à d'èviter des contacts excessifs aux terminaux

Controler la disposition de la courroie commande organes auxiliaires avant de procéder au démontage.

Noter le sens de rotation de la courroie de commande des organes auxiliaires lorsque celle-ci doit etre re-utiliseè.

Pour faciliter l'opération de rotation du viberequin il est conseillé de démonter les bougies d'allumage(moteurs à essence) ou les bougies de pré-chauffage (moteurs diesel).

Désactiver (si installé) le système antivol satellitaire (le configurer dans la manutention)

débranchée en premier lieu et rebranchée en dernier.

Afin de bloquer le moteur pour dévisser ou serrer ne jamais utiliser les outils d'alignement et n'interposer aucun objet entre la courroie et la poulie du système de distribution.

S'il faudràit installer une courroie usée, respecter toujours le sens de travail précédent.

Vérifier la parfaite compatibilité des nouveaux components à installer (excloqueur courroie, poulie guide, etc.)

Vérifier toujours l'état d'usure des components qui ne sont pas appelés à être remplacés (poulie guide etc.)

Vérifier le correct fonctionnement (sana enrayages) des éléments pour la mise et pour le maintien de la courroie sous tension.

Noter et, au moment du montage, remetttre en position tous les indicateurs de relèvement de position vilebrequin e arbre a cames.

Avant de la mise en marche du moteur, tourner à la main au moins deux tours le vilebrequin et vérifier la correct emise en phase du moteur.

Après avoir mis en fontion le moteur, controler les avances d'allumage/moteurs à essence), les avances d'injection (moteurs diseal).

Consulter toujours la mémoire centrale inconvénients du système controle moteur afin de vérifier la présence d'erreurs éventuelles.

E Instrucciones para remplazo de correa de distribución

1. Desmontar la correa de mando de los organos auxiliares

Desmontar cárter de distribución.

3. Girar el cigüeñal hasta el PMS del cilindro No 1.

4. Prestar atención a las varias posibilidades de puesta en fase. Insertar la herramienta especial para inmovilización de cigüeñal motor.

Procedimiento de desmontaje correa de distribución

6. Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas.

7. Aflojar el tornillo de fijación de la polea del árbol de levas. 8. Aflojar el tornillo de fijación del tensor de correa de la distribución. Separar, al tensor de correa de la correa misma y apretar

ligeramente el tornillo de fijación.

9. Desmontar la correa de mando de la distribución.

Procédures de démontage

1. Démonter la courroie organes auxiliaire Démonter le carter de la distribution.

3. Tourner le vilebrequin jusqu'au PMS du cylindre N°1.

4. Faire attention aux différentes possibilités de mise en phase. 5. Introduire l'outil approprié de blocage vilebrequin.

6. Introduire l'outil approprié de blocage arbre à cames. 7. Desserrer le boulon de blocage de la poulie arbre à cames.

8. Desserrer le boulon de blocage du tendeur de courroie de distribution et l'éloigner de la courroie de distribution, serrer

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

légèrement le boulon de blocage.

9. Démonter la courroie de distribution.

Procedimiento de montaje de correa de distribución

Precaución. Las marcas de alineación pueden variar en las siguientes poleas:

2. Calzar la correa de la distribución sobre el piñón del cigüeñal, prestando atención a las marcas del sentido de giro sobre la correa

(si estas existen).

4. Ajustar el tornillo de fijación del árbol de levas.

5. Desmontar todas las herramientas utilizadas para poner en fase el motor.

Girar dos vueltas el cigüeñal y verificar la correcta alineación de los varios puntos de fase.

8. Verificar la correcta tensión de la correa de la distribución.

9. Proceder al reensamblado del los componentes en la secuencia inversa de desarmado.

Herramienta inmovilizadora de árbol levas. FIGURA. 3 Fiat: N°: 1.860.931.000/4000 Herramientas para mantener en tensión el árbol de levas. FIGURA. 4 Fiat: N°: 1860831000

Herramienta para tensión, FIGURA. 5 Fatt. №: 1.860.745.100/300

Herramienta para tensión, FIGURA. 5 Alfa Romeo: №: 1824016000 (C. 2.0129) e 1.824.017.000 (C. 2.0130)

mienta inmovilizadora de cigueñal. FIGURA. 6 Fiat: N°: 1860933000

Procédures de montage

Faire attention aux variations des repères de décalage sur les poulies suivants:

1. Contrôler que tous les points de repères de phase résultent alignés.

2. Monter la courroie de distribution sur le pignon vilebrequin en faisant attention aux indications (si mentionnées) du sens de rotation sur la courroie.

3. En intervenant sur le tendeur de courroie, procéder jusqu'à la tension correcte.

4. Serrer le boulon de blocage arbre à cames.

5. Démonter tous les outils utilisés pour la mise en phase du moteur. 6. Tourner de deux tours le vilebrequin et vérifier le correct alignement des différents points de phase.

7. Introduire à nouveau les différents outils pour vérifier la correcte mise en phase.

8. Contrôler la correcte tension de la courroie de distribution.

9. Procéder au remontage des components dans l'ordre inverse du démontage

Outils spécifiques:

Outil de blocage arbre à cames. FIGURE 3 Fiat: N°: 1.860.931.000/4000

Outils de maintien de tension arbre à cames. FIGURE 4 Fiat: N°: 1860831000
Outil de tension. FIGURE 5 Fiat: N°: 1.860.745.100/300
Outil de tension. FIGURE 5 Alfa Romeo: N°: 1824016000 (C. 2.0129) e 1.824.017.000 (C. 2.0130)

Outil de blocage vilebrequin. FIGURE 6 Fiat: N°: 1860933000


Instrucciones para remplazo de correa de distribución Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

Instrucciones para remplazo de correa de distribución Instructions pour le remplacement de la courroie de distri

Posibles variaciones en las marcas de alineación:

POLEA DEL ARBOL DE LEVAS (PAC):

Possibles variations des repères de calage: POULIE ARBRE A CAMES (PAC):

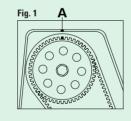

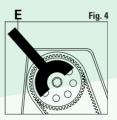


FIGURA 1 Verificar la correcta alineación de las marcas de puesta en fase A. (Para motores sin turbo). FIGURA 2 Verificar la correcta alineación de las marcas de puesta en fase B.(Para motores turbo).


FIGURA 3 Extraer el depresor posterior del cabezal de motor C e insertar la herramienta especial para inmovilizar el árbol de levas D.

FIGURA 4 Insertar la herramienta apropiada para mantener en tension la pole del árbol de levas E.

FIGURE 1 Contrôler le correct alignement des points de repère de phase A (per moteurs non turbo).
FIGURE 2 Contrôler le correct alignement des points de repère de phase B (pour moteurs turbo).
FIGURE 3 Enlever le dépresseur du coté postérieure de la culasse C et introduire l'outil de blocage arbre à cames D.

FIGURE 4 Introduire l'outil approprié de maintien de tension de la poulie arbre à cames E.

POLEA DEL TENSOR (T):

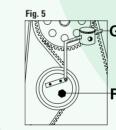


Instrucciones para remplazo de correa de distribución Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

FIGURA 5 Aflojar el tornillo de fijación F. Insertar la herramienta especifica para tensar correas con su respectivo peso G:120 mm, verificando que el brazo de la herramienta permanezca en posición horizontal. Por ultimo, apretar el tornillo de fijación

FIGURE 5 Desserrer le boulon de blocage F, introduire l'outil approprié de réglage de tension avec le poids relatif G:120mm, vérifier que le bras de l'outil demeure en position horizontale, serrer ensuite le boulon de blocage l'

POLEA DEL CIGUEÑAL (AM):

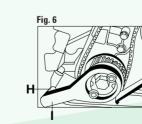


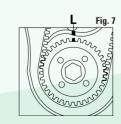


FIGURA 7 Verificar la correcta alineación de las marcas de puesta en fase L

FIGURE 6 Démonter le boulon de carter frontale H et introduire l'outil approprié de blocage vilebrequin I. FIGURE 7 Contrôler le correct alignement des points de repère de phase L.

POULIE POMPE D'INJECTION DIESEL (PID):

POLEA DE LA BOMBA DE INYECCION DIESEL (PID):

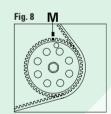

14-02-2008 17:05:33

FIGURA 8 Verificar la correcta alineación de las marcas de fase M.

FIGURE 8 Contrôler le correct alignement des points de repère de phase M.

Este producto es fabricado po C'est un produit réalisée par



KCD0093.indd 2

 Con frecuencia la radio dispone de un congo de segurnaa. Asegurarse que este sea uesacurado por su ducino o que con anotado en el manual de usuario del vehiculo.
 La desconexión de la batería del vehiculo causa la perdida de algunos datos tales como el código de la radio, hora y fecha, indicadores en grados centigrados o farenheit, y la programación del funcionamiento de algunos accesorios.
 Ciertos módulos electrónicos (ECU, BCM, sistemas SRS, etc., permanecen alimentados por un máximo de 20 minutos.
 Por lo tanto, esperar por lo menos 20 minutos contados a partir del momento en que se gira la llave a la posición OFF antes Desconectar SIEMPRE la batería cada vez que se intervenga sobre el sistema de distribución del automóvil. Al desconectar la batería, desconectar siempre el terminal de masa en primer lugar, y por ultimo el terminal positivo. Al momento de la re conexión.
 Prestar atención en posicionar todo el cableado que haya sido desconectado de manera de evitar someter a tensiones excesivas

Verificar que todas las marcas de puesta en fase resulten alineadas.

3. Actuando sobre el tensor de la correa, proceder hasta alcanzar la tensión correcta.

7. Reinsertar las herramientas varias para la verificación de la puesta en fase correcta.